



SV

## Bruksanvisning ENA Micro 1

# Din ENA Micro 1

<b>Manöverorgan</b>	<b>4</b>
<b>Viktig information</b>	<b>6</b>
Användning för avsett ändamål .....	6
För din säkerhet.....	6
<b>1 Förberedelse och idrifttagning</b>	<b>7</b>
Uppställning av apparaten .....	7
Påfyllning av bönbehållaren .....	7
Första idrifttagningen .....	7
Första idrifttagningen med aktivering av filterpatronen .....	7
Första idrifttagningen utan aktivering av filterpatronen .....	8
Inställning av malverket .....	8
Påfyllning av vattentanken .....	9
Mätning av vattenhårdheten.....	9
<b>2 Tillredning</b>	<b>10</b>
Ristretto, espresso och kaffe .....	10
Permanent anpassning av vattenmängden till koppstorleken .....	10
Malet kaffe .....	10
<b>3 Daglig drift</b>	<b>11</b>
Igångsättning av apparaten.....	11
Daglig skötsel .....	11
Avstängning av apparaten .....	11
<b>4 Permanenta inställningar i programmeringsläget</b>	<b>12</b>
Isättning och aktivering av filter .....	12
Inställning av vattenhårdhet.....	12
<b>5 Skötsel</b>	<b>13</b>
Rengöring av apparaten .....	13
Avkalkning av apparaten .....	14
Byte av filter.....	15
Avkalkning av vattentanken.....	15
Rengöring av bönbehållaren .....	16
<b>6 Meddelanden i symboldisplayen</b>	<b>17</b>
<b>7 Felavhjälpning</b>	<b>18</b>
<b>8 Transport och miljövänlig avfallshantering</b>	<b>19</b>
Transport/tömning av systemet.....	19
Avfallshantering .....	19
<b>9 Tekniska data</b>	<b>19</b>
<b>10 Index</b>	<b>20</b>
<b>11 JURA kontakt / Juridisk information</b>	<b>24</b>

## Symbolbeskrivning

### Varningstexter

---

**⚠ VARNING** Följ alltid de anvisningar som är betecknade med OBSERVERA eller VARNING plus en varningssymbol. Signalordet **VARNING** används när det finns risk för allvarlig personskada och signalordet **OBSERVERA** när det finns risk för mindre allvarliga personskador.

---

**OBSERVERA** **OBSERVERA** gör dig uppmärksam på förhållanden som kan leda till skador på maskinen.

---

### Symboler som används

---


▶ **Uppmaning till åtgärd.** Du blir uppmanad att vidta en åtgärd.

---

**i** **Information** och tips som gör det ännu lättare för dig att använda din ENA.


---

## Manöverorgan

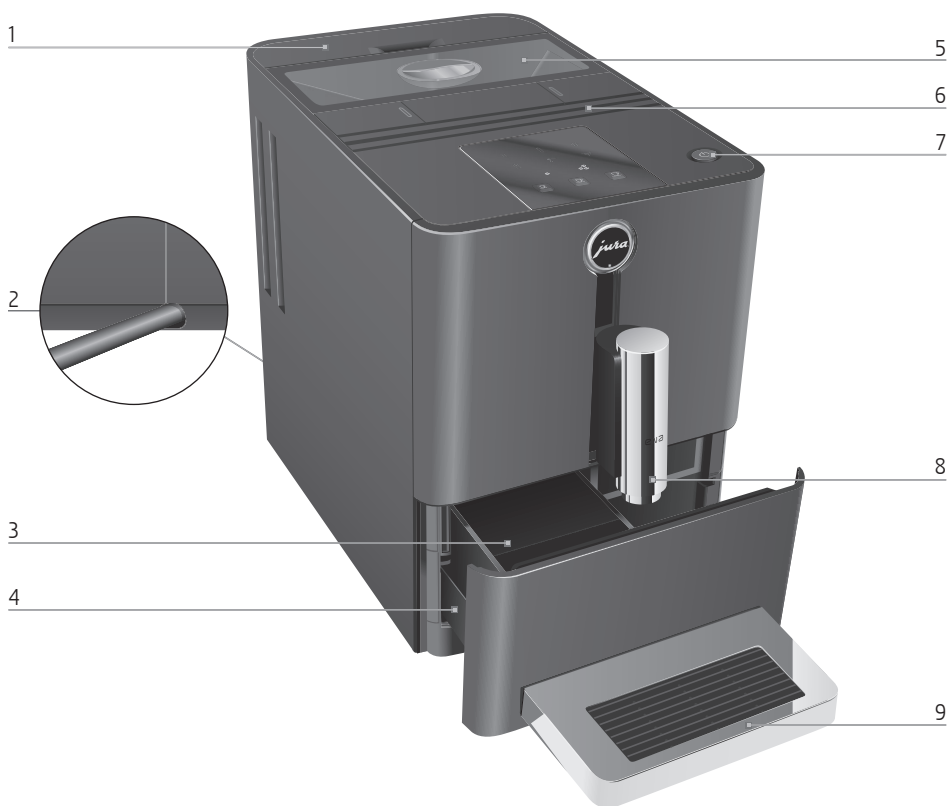

- 1 Vattentank
- 2 Nätsladd (på apparatens baksida)
- 3 Kaffesumpbehållare
- 4 Droppbricka

- 5 Bönbehållare med arombevarande lock
- 6 Ventilationsöppningar
- 7 Knapp Till/Från
- 8 Höjinställbart kaffeutlopp
- 9 Kopplattform

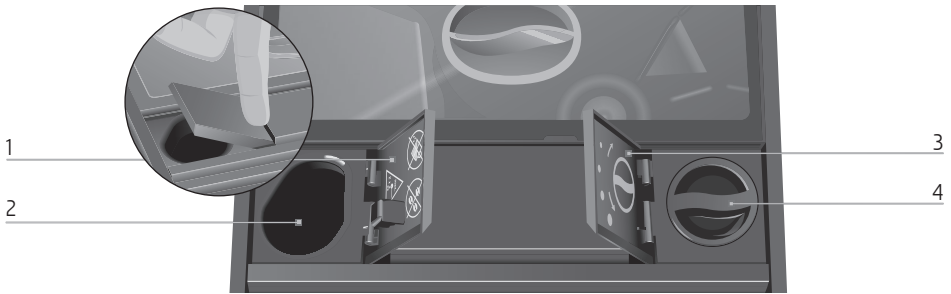

- 1 Lock för pulverschaktet för malet kaffe
- 2 Pulverschakt för malet kaffe

- 3 Lock för vridreglaget för inställning av malningsgraden
- 4 Vridreglage för inställning av malningsgraden



- 1 Symboldisplay
  - Symbol Avkalkning
  - Symbol Filter
  - Symbol Rengöring
  - Symbol Vattentank
  - Symbol Malet kaffe
  - Symbol Kaffesumpbehållare

- Symbol Kaffestyrka "normal"
- Symbol Kaffestyrka "stark"
- Symbol Ristretto
- Symbol Espresso
- Symbol Kaffe

SV

## Viktig information

### Användning för avsett ändamål

Apparaten är utformad och konstruerad för privat hushållsbruk. Den ska endast användas för kaffetillredning. All annan användning anses som icke ändamålsenlig. JURA Elektroapparate AG påtar sig inget ansvar för följderna av att apparaten har använts för något annat ändamål än det avsedda.

Läs igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten och följ anvisningarna. Garantin gäller inte för skador och brister som uppstått till följd av att bruksanvisningen inte har beaktats. Ha alltid den här bruksanvisningen tillgänglig nära apparaten och lämna den vidare till nästa användare vid behov.

### För din säkerhet

Läs noggrant igenom och följ de viktiga säkerhetsföreskrifterna nedan.

Så här gör du för att inte utsätta dig för livsfara genom elektriska stötar:

- Använd aldrig apparaten om den är skadad eller om nätsladden är trasig.
- Om du misstänker att apparaten är skadad, till exempel för att den luktar bränt, måste du omedelbart dra ut nätsladden och kontakta JURA service.
- Om apparatens nätsladd skadas måste den antingen repareras direkt hos JURA eller hos en av JURA auktoriserad serviceverkstad.
- Var noga med att inte placera din ENA och nätsladden i närheten av varma ytor.
- Se till att nätsladden inte är fastklämd eller skaver mot vassa kanter.
- Försök aldrig själv att öppna och laga apparaten. Gör inga ändringar på apparaten som inte finns beskrivna i denna bruksanvisning. Apparaten innehåller strömförande delar. Om du öppnar den utsätter du dig för livsfara. Endast av JURA auktoriserade serviceverkstäder, som använder originalreservdelar och -tillbehör, får utföra reparationer.

En skadad apparat är inte säker och kan orsaka personskador och bränder. Gör så här för att förhindra skador på apparaten som kan medföra risk för brand- och personskador:

- Låt aldrig nätsladden hänga löst. Du kan snubbla på nätsladden eller skada den.
- Skydda din ENA mot väderlekspåverkan i form av regn, kyla och direkt solljus.
- Sänk aldrig ned din ENA, nätsladden eller anslutningarna i vatten.
- Ställ aldrig din ENA eller delar av apparaten i diskmaskinen.
- Stäng av din ENA med knappen Till/Från innan du rengör den. Använd en fuktig, men aldrig våt, trasa när du torkar av ENA och skydda den mot ständiga vattenstänk.
- Apparaten får endast anslutas till eluttag med rätt nätspänning enligt typskylten. Typskylten sitter på undersidan av din ENA. Ytterligare tekniska data finns i denna bruksanvisning (se Kapitel 9 "Tekniska data").
- Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA. Om du använder produkter som JURA inte uttryckligen rekommenderar kan din ENA skadas.
- Använd inte kaffebönor som är karamelliserade eller behandlade med andra tillsatser.
- Använd enbart rent och kallt vatten när du fyller på vattentanken.
- Fyll inte bönbehållaren med vatten.
- Stäng av apparaten med knappen Till/Från om du ska vara borta en längre tid och ta ut nätsladden ur eluttaget.

Personer, inklusive barn, som på grund av

- fysiska, sensoriska eller kognitiva funktionshinder eller på grund av
  - oerfarenhet eller okunskap
- inte på ett säkert sätt kan sköta apparaten, får endast använda den om en ansvarig person ger anvisningar eller håller uppsikt.

Säkerhet vid hantering av filterpatron CLARIS Blue:

- Förvara filterpatronerna utom räckhåll för barn.
- Förvara filterpatronerna torrt i slutna förpackning.

- Skydda filterpatronerna mot värme och direkt solljus.
- Använd inte skadade filterpatroner.
- Öppna inga filterpatroner.

## 1 Förberedelse och idrifttagning

I det här kapitlet hittar du de upplysningar som du behöver för att kunna använda din ENA utan problem. Du förbereder din ENA steg för steg inför din första kaffentjutting.

- i** Besök oss på Internet. På **JURAs webbplats** ([www.jura.com](http://www.jura.com)) hittar du intressant och aktuell information om din ENA och kring temat kaffe.

### Uppställning av apparaten

Beakta följande när du ställer upp din ENA:

- Ställ apparaten på ett plant och vattenbeständigt underlag.
- Placera din ENA så att den inte kan bli överhettad. Se till att ventilationsöppningarna inte täcks över.

### Påfyllning av bönbehållaren

#### OBSERVERA

Kaffeböner som har behandlats med tillsatser (t.ex. socker) samt malet eller frystorkat kaffe skadar malverket.

- ▶ Fyll enbart på kaffeböner som inte efterbehandlats i bönbehållaren.
- ▶ Ta bort det arombevarande locket till bönbehållaren.
- ▶ Ta bort eventuella smutsrester eller främmande föremål som kan finnas i bönbehållaren.
- ▶ Fyll bönbehållaren med kaffeböner.
- ▶ Stäng bönbehållaren.

### Första idrifttagningen

Under den första idrifttagningen kan du välja om du vill använda din ENA **med** eller **utan** filterpatronen CLARIS Blue. Vi rekommenderar att filterpatronen används från en vattenhårdhet på 10° dH. Om du inte känner till vattenhårdenheten för det vatten som används kan du ta reda på det (se Kapitel 1 "Förberedelse och idrifttagning – Mätning av vattenhårdenheten").



- i** Knappen Till/Från fungerar samtidigt som en huvudströmbrytare. Om ENA är avstängd förbrukar apparaten ingen standby-energi.

#### ⚠ VARNING

Det är livsfarligt att använda apparaten om nätsladden är trasig. Du kan få elektriska stötar.



- ▶ Använd aldrig apparaten om den är skadad eller om nätsladden är trasig.

**Förutsättning:** Bönbehållaren är fylld.

- ▶ Sätt in nätkontakten i ett eluttag.
- ▶ Tryck på knappen Till/Från för att slå på apparaten.  
Symbolerna Avkalkning  och Filter  lyser.

- i** Bestäm nu om du vill driva din ENA **med** eller **utan** filterpatron CLARIS Blue.

### Första idrifttagningen med aktivering av filterpatronen


-  ▶ Tryck på symbolen Filter.  
Symbolen Vattentank  lyser.
- ▶ Ta bort vattentanken.
- ▶ Fäll upp filterhållaren.
- ▶ Sätt in filterpatronen i vattentanken med ett lätt tryck.
















## 1 Förberedelse och idrifttagning

- ▶ Stäng filterhållaren. Det hörs ett tydligt snäpp.







**i** Efter två månader är filtret förbrukat. Ställ in tidslängden med hjälp av datumskivan på filterhållaren i vattentanken.





- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den. Symbolen Filter  lyser.








-  ▶ Tryck på symbolen Filter. Symbolerna , ,  och  blinkar. Filtret sköljs och vattnet rinner direkt ned på droppbrickan. Filtersköjningen avslutas automatiskt. Apparaten värms upp. Symbolerna ,  och  blinkar. Apparaten sköljs, det rinner ut vatten ur kaffeutloppet. Sköljningen avslutas automatiskt. Symbolen Kaffesumpbehållare  lyser.- ▶ Töm kaffesumpbehållaren och droppbrickan och skölj med varmt vatten.
- ▶ Sätt tillbaka kaffesumpbehållaren och droppbrickan. Symbolerna Ristretto , Espresso , Kaffe  och Kaffestyra "stark"  lyser. Din ENA är nu klar för användning.

### Första idrifttagningen utan aktivering av filterpatronen











Om du inte vill använda filterpatronen CLARIS Blue måste du ställa in vattenhårddheten. Du kan ställa in följande nivåer för vattenhårddheten:

Vattenhårddhet	Indikeringar i symboldis- playen
Nivå 1: 1–15° dH	1 symbol lyser 
Nivå 2: 16–23° dH	2 symboler lyser  
Nivå 3: 24–30° dH	3 symboler lyser   

-  ▶ Tryck på symbolen Avkalkning. Symbolerna ,  och  lyser.

- ▶ Tryck på någon av symbolerna ,  eller  för att ställa in vattenhårddheten, t.ex. symbolen  för "nivå 1". Symbolerna  och  lyser.
- ▶ Tryck på symbolen Avkalkning. Symbolen Vattentank  lyser.
- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
- ▶ Ta bort vattentanken.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.



Symbolerna ,  och  blinkar. Systemet fylls med vatten, som rinner direkt ned på droppbrickan. Processen avslutas automatiskt. Apparaten värms upp. Symbolerna ,  och  blinkar. Apparaten sköljs, det rinner ut vatten ur kaffeutloppet. Sköljningen avslutas automatiskt. Symbolerna Ristretto , Espresso , Kaffe  och Kaffestyra "stark"  lyser. Din ENA är nu klar för användning.

### Inställning av malverket

Du kan steglöst anpassa malverket till kaffets rostningsgrad.

#### OBSERVERA

Om du ställer in malningsgraden när malverket står stilla kan du skada vridreglaget för inställning av malningsgraden.

- ▶ Ställ bara in malningsgraden medan malverket är igång.


**i** Vrid vridreglaget åt vänster för att ställa in en grövre malningsgrad, eller åt höger om du vill ha en finare inställning av malningsgraden.



Du ser att malningsgraden är rätt inställd när kaffet rinner jämnt ur kaffeutloppet. Dessutom uppstår en fin, tät crema.

**Exempel:** Ändra malningsgraden **medan** en “stark” espresso tillreds.

- ▶ Ställ koppen under kaffeutloppet.
- ▶ Öppna locket till vridreglaget för inställning av malningsgraden.

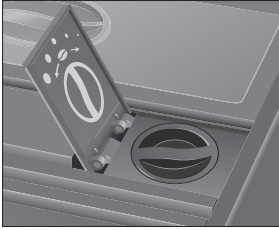

- ▶ Tryck på symbolen Kaffestyrka “stark”. Symbolen Kaffestyrka “stark” lyser.
- ▶ Tryck på symbolen Espresso för att starta tillredningen.
- ▶ Ställ vridreglaget för inställning av malningsgraden i önskat läge **medan** malverket är igång.  
Den förinställda vattenmängden rinner ned i koppen. Tillredningen avslutas automatiskt.

## Påfyllning av vattentanken

Daglig skötsel av apparaten och hygienisk hantering av kaffe och vatten är avgörande för ett konstant perfekt kafferesultat i koppen. Byt därför ut vattnet **dagligen**.

### OBSERVERA

Mjök, kolsyrat mineralvatten eller andra vätskor kan skada vattentanken eller apparaten.

- ▶ Fyll endast på vattentanken med rent, kallt vatten.

- ▶ Ta bort vattentanken och skölj den med kallt vatten.




- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

## Mätning av vattenhårdeheten

Med Aquadur®-teststickan som ingår i leveransen kan du ta reda på vattenhårdeheten.

- ▶ Håll teststickan kortvarigt (en sekund) under rinnande vatten.
- ▶ Skaka av vattnet.
- ▶ Vänta ungefär en minut.
- ▶ Läs av vattenhårdehetsgraden med hjälp av Aquadur®-teststickans färgförändring och beskrivningen på förpackningen.

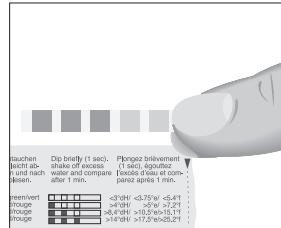

Nu kan vattenhårdeheten ställas in.

## 2 Tillredning

- i** Du kan alltid avbryta tillredningen medan en kaffespecialitet tillreds. Tryck på symbolen för den kaffespecialitet som du håller på att tillreda för att göra detta.
- i** Du kan välja **kaffestyrka** för kaffespecialiteterna ristretto ☞, espresso ☞ och kaffe ☞ före och under malningsprocessen: "normal" (☉), "stark" (☪).

Det är alltid den **förinställda vattenmängden** för den aktuella kaffespecialiteten som tillreds. Du kan ändra den här inställningen (se Kapitel 2 "Tillredning – Permanent anpassning av vattenmängden till koppstorleken").

Din ENA har ett **energispåräge**: En kort stund efter den sista tillredningen värms din ENA inte längre upp. Efter ca fem minuter lyser alla symboler mindre starkt för att visa att apparaten är i energispåräge. Din ENA måste värmas upp före nästa tillredning.

Kaffe smakar bäst när det är hett. En kall porslinskopp dränerar drycken på värme – och smak. Vi rekommenderar därför att koppen förvärms. Kaffearomen kan bara utvecklas fullt ut i förvärmade koppar. Du kan köpa en koppvärmare från JURA hos din återförsäljare.

### Ristretto, espresso och kaffe

Tillredningen av ristretto ☞, espresso ☞ och kaffe ☞ sker på detta sätt.

**Exempel:** Så här tillreder du en kopp kaffe.  
**Förutsättning:** Din ENA är klar för användning.

- ▶ Ställ koppen under kaffeutloppet.
- ☞ ▶ Tryck på symbolen Kaffe för att starta tillredningen.  
Symbolerna Kaffe ☞ och Kaffestyrka (☉ eller ☪) blinkar, den förinställda vattenmängden rinner ned i koppen.  
Tillredningen avslutas automatiskt. Din ENA är klar för användning igen.

### Permanent anpassning av vattenmängden till koppstorleken

Du kan enkelt och permanent anpassa vattenmängden till koppstorleken för alla kaffespecialiteter. Ställ in mängden en gång som i det följande exemplet. Vid alla efterföljande tillredningar rinner samma mängd ut.

**Exempel:** Anpassa vattenmängden för en espresso **permanent** till koppstorleken.

**Förutsättning:** Din ENA är klar för användning.

- ▶ Ställ koppen under kombinationsutloppet.
- ☞ ▶ Tryck på symbolen Espresso **i ca 3 sekunder** tills symbolerna Ristretto ☞ och Kaffe ☞ visas igen.
- ☞ ▶ **Släpp** symbolen Espresso.  
Espresson tillreds. Symbolerna Espresso ☞ och Kaffestyrka (☉ eller ☪) blinkar.
- ☞ ▶ Tryck på symbolen Espresso när det finns tillräckligt med espresso i koppen.  
Tillredningen avslutas. Vattenmängden för en espresso sparas permanent.  
Symbolerna Espresso ☞ och Kaffestyrka (☉ eller ☪) blinkar tills apparaten är klar för användning igen.

- i** Du kan när som helst ändra inställningen genom att upprepa proceduren.

### Malet kaffe

Pulverschaktet för malet kaffe ger dig möjlighet att använda ytterligare en kaffesort, till exempel ett koffeinfritt kaffe.

- i** Använd inte alltför finmalet kaffe. Det kan sätta igen systemet så att kaffet bara rinner igenom droppvis.
- i** Fyll aldrig på mer än en struken doserings-sked malet kaffe.
- i** Den önskade kaffespecialiteten måste tillredas inom ca 1 minut efter att du fyllt på malet kaffe. Annars avbryter ENA förlöppet och är därefter återigen klar för användning.


- i** Om du har fyllt på för lite malet kaffe blinkar symbolerna ☉, ☉, ☉ och ☉ och din ENA avbryter processen.

All tillredning av kaffespecialiteter med malet kaffe görs på detta sätt.

**Exempel:** Tillred en kopp kaffe med malet kaffe.

**Förutsättning:** Din ENA är klar för användning.

- ▶ Ställ koppen under kaffeutloppet.
- ▶ Öppna pulverschaktet för malet kaffe. Symbolen Malet kaffe ☉ lyser.
- ▶ Sätt påfyllningstratten för malet kaffe på pulverschaktet.

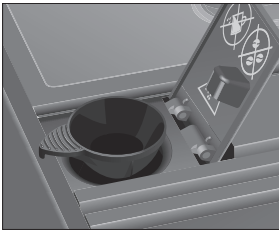

- ▶ Fyll på en struken doseringssked malet kaffe i påfyllningstratten.
- ▶ Stäng pulverschaktet för malet kaffe. Symbolerna ☉, ☉, ☉ och ☉ blinkar. Symbolerna ☉, ☉ och ☉ lyser.
- ☉ ▶ Tryck på symbolen Kaffe för att starta tillredningen. Symbolen Kaffe ☉ blinkar, den förinställda vattenmängden rinner ned i koppen. Tillredningen avslutas automatiskt. Din ENA är klar för användning igen.

### 3 Daglig drift

#### Igångsättning av apparaten

Daglig skötsel av apparaten och hygienisk hantering av kaffe och vatten är avgörande för ett konstant perfekt kafferesultat i koppen. Byt därför ut vattnet **dagligen**.

Efter starten genomförs en sköljning automatiskt.

- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
- ☉ ▶ Tryck på knappen Till/Från för att slå på apparaten. Symbolerna ☉, ☉ och ☉ blinkar, apparaten värms upp. Apparaten sköljs, det rinner ut vatten ur kaffeutloppet. Sköljningen avslutas automatiskt. Din ENA är nu klar för användning.

#### Daglig skötsel

För att du ska kunna ha långvarig glädje av din ENA och alltid vara säker på optimal kaffekvalitet måste du sköta om apparaten dagligen.

- ▶ Dra ut droppbrickan.
- ▶ Töm kaffesumpbehållaren och droppbrickan och skölj med varmt vatten.
- ▶ Sätt tillbaka kaffesumpbehållaren och droppbrickan.
- ▶ Skölj vattentanken med rent vatten.
- ▶ Torka av apparatens utsida med en ren, mjuk, fuktig trasa (t.ex. mikrofiberduk).

#### Avstängning av apparaten

När ENA stängs av sköljs systemet automatiskt om det använts vid tillredning av en kaffespecialitet.

- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
- ☉ ▶ Tryck på knappen Till/Från. Symbolerna ☉, ☉ och ☉ blinkar. Apparaten sköljs, det rinner ut vatten ur kaffeutloppet. Sköljningen avslutas automatiskt. Din ENA är avstängd.

- i** Om ENA stängs av med knappen Till/Från förbrukar apparaten **ingen standby-energi**.

- i** Om apparaten inte används under två timmar stänger din ENA av sig **automatiskt** för att spara energi.



## 4 Permanenta inställningar i programmeringsläget

### Isättning och aktivering av filter



Om du använder en filterpatron CLARIS Blue behöver du inte längre avkalka din ENA. Om du inte aktiverade filterpatronen under den första idrifttagningen kan du göra det nu.


- i** Genomför momentet “Isättning av filter” utan avbrott. Då säkerställer du att din ENA fungerar optimalt.

**Förutsättning:** Din ENA är klar för användning.

- Tryck på symbolerna  och  **samtidigt i ca två sekunder.**



Symbolerna , ,  och  lyser starkt.



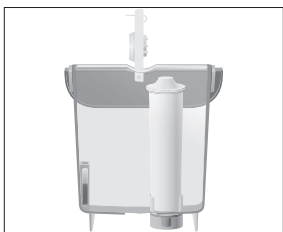





-  Tryck på symbolen Filter i **ca 2 sekunder.** Symbolen Vattentank  lyser.
- Ta bort vattentanken.
- Fäll upp filterhållaren.
- Sätt in filterpatronen i vattentanken med ett lätt tryck.



- Stäng filterhållaren. Det hörs ett tydligt snäpp.

- i** Efter två månader är filtret förbrukat. Ställ in tidslängden med hjälp av datumskivan på filterhållaren i vattentanken.

- Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den. Symbolen Kaffesumpbehållare  lyser.
- Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem. Symbolen Filter  lyser.







-  Tryck på symbolen Filter för att starta filtersköljningen. Symbolerna ,  och  blinkar. Filtret sköljs. Filtersköljningen avslutas automatiskt. Symbolen Kaffesumpbehållare  lyser.
- Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem. Symbolerna ,  och  blinkar, apparaten värms upp. Din ENA är klar för användning igen.






### Inställning av vattenhårdhet

- i** Du behöver inte ställa in vattenhården om du använder filterpatronen CLARIS Blue och har aktiverat denna.
















Ju hårdare vattnet är, desto oftare måste du avkalka din ENA. Därför är det viktigt att du ställer in rätt vattenhårdhet.

Du kan ställa in följande nivåer för vattenhården:

Vattenhårdhet	Indikeringar i symboldisplayen
Nivå 1: 1–15° dH	1 symbol lyser 
Nivå 2: 16–23° dH	2 symboler lyser  
Nivå 3: 24–30° dH	3 symboler lyser   

**Exempel:** Ändring av inställningen för vattenhården från “nivå 2” ( ) till “nivå 3” (  .

**Förutsättning:** Din ENA är klar för användning.

- Tryck på symbolerna  och  **samtidigt i ca två sekunder.** Symbolerna , ,  och  lyser starkt.
-  Tryck **kort** på symbolen Avkalkning. Symbolerna ,  och  lyser.
-  Tryck på symbolen Kaffe. Symbolerna ,  och  lyser.
-  Tryck på symbolen Avkalkning för att bekräfta att vattenhården ställs in på “nivå 3”. Din ENA är klar för användning igen.

## 5 Skötsel

Din ENA har följande inbyggda rengöringsprogram:

- Rengöring av apparaten
- Avkalkning av apparaten
- Byte av filter

### Rengöring av apparaten

Efter 180 tillredningar eller 80 sköljningar vid uppstarten begär ENA en rengöring.


#### OBSERVERA










Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.


- i** Rengöringsprogrammet tar cirka 15 minuter.
- i** Avbryt inte rengöringsprogrammet. Då blir rengöringskvaliteten sämre.
- i** JURA rengöringstabletter finns att köpa i fackbutiker.









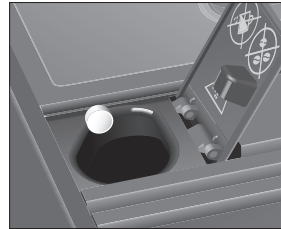

**Förutsättning:** Din ENA är klar för användning.









Symbolen Rengöring  lyser.

-  ▶ Tryck på symbolen Rengöring i **ca 2 sekunder**.  
Symbolen Kaffesumpbehållare  lyser.
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.  
Symbolen Rengöring  lyser.
- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
-  ▶ Tryck på symbolen Rengöring.  
Symbolerna , ,  och  blinkar, det rinner ut vatten ur kaffeutloppet.  
Processen avbryts, symbolen Malet kaffe  lyser.

- ▶ Öppna pulverschaktet för malet kaffe och tillför en JURA rengöringstablett.



- ▶ Stäng pulverschaktet för malet kaffe.  
Symbolen Rengöring  lyser.
-  ▶ Tryck på symbolen Rengöring.  
Symbolerna , ,  och  blinkar, det rinner ut vatten ur kaffeutloppet flera gånger.  
Processen avbryts, symbolen Kaffesumpbehållare  lyser.
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.  
Symbolerna ,  och  blinkar. Apparaten värms upp.  
Din ENA är klar för användning igen.

**Rengöring av apparaten utan uppmaning:** Du kan när som helst starta processen "Rengöring av apparaten" manuellt när apparaten är klar för användning. Tryck på symbolerna  och  **samtidigt i ca två sekunder**. Symbolerna , ,  samt  eller  lyser starkt. Fortsätt med den **första uppmaningen till åtgärd** (som indikeras med ) i enlighet med beskrivningen i det här kapitlet.

## Avkalkning av apparaten

Kalkavlagringar uppstår under användningen av ENA, apparaten begär då automatiskt en avkalkning. Mängden kalkavlagringar beror på vattnets hårdhetsgrad.

### ⚠ OBSERVERA

Avkalkningsmedlet kan verka irriterande vid hud- och ögonkontakt.

- ▶ Undvik hud- och ögonkontakt.
- ▶ Spola bort avkalkningsmedlet med rent vatten. Sök läkare om du fått avkalkningsmedel i ögonen.

### OBSERVERA

Om du använder felaktiga avkalkningsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester av medlet kan komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart original JURA skötselprodukter.

### OBSERVERA

Om du avbryter avkalkningsprocessen kan skador uppstå på apparaten.


- ▶ Genomför avkalkningen fullständigt.




### OBSERVERA

Avkalkningsmedel kan orsaka skador på ömtåliga ytor (t.ex. marmor).


- ▶ Torka bort stänk omedelbart.















- i** Avkalkningsprogrammet tar cirka 40 minuter.
- i** JURA avkalkningstabletter finns att köpa i fackbutiker.
- i** Om du använder en filterpatron CLARIS Blue och denna är aktiverad får du inte någon uppmaning om att avkalca apparaten.

**Förutsättning:** Din ENA är klar för användning. Symbolen Avkalkning  lyser.

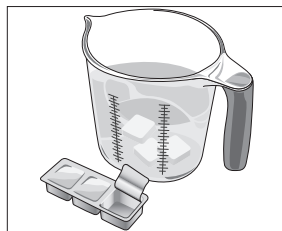






-  ▶ Tryck på symbolen Avkalkning i **ca 2 sekunder**.  
Symbolen Kaffesumpbehållare  lyser.
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.  
Symbolen Vattentank  blinkar.

- ▶ Ta ut och töm vattentanken.
- ▶ Lös upp innehållet i ett blisterpack (3 JURA avkalkningstabletter) fullständigt i ett kärl med 500 ml vatten. Det kan ta några minuter.




- ▶ Häll lösningen i den **tomma** vattentanken och sätt tillbaka den i apparaten. Symbolen Avkalkning  lyser.
- ▶ Tryck på symbolen Avkalkning. Symbolerna ,  och  blinkar och vatten rinner direkt ned på droppbrickan. Processen avbryts, symbolen Kaffesumpbehållare  blinkar.
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem. Symbolen Vattentank  lyser.
- ▶ Ta ut vattentanken och **skölj ur den ordentligt**.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den. Symbolen Avkalkning  lyser.
- ▶ Tryck på symbolen Avkalkning. Symbolerna ,  och  blinkar och vatten rinner direkt ned på droppbrickan. Symbolerna ,  och  blinkar och vatten rinner ut ur kaffeutloppet. Processen avbryts, symbolen Kaffesumpbehållare  lyser.
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem. Din ENA är klar för användning igen.



- i** Om det skulle bli ett oförutsett avbrott i avkalkningsprocessen måste du skölja ur vattentanken noggrant.

**Avkalkning av apparaten utan uppmaning:** Du kan när som helst starta processen "Avkalkning av apparaten" manuellt när apparaten är klar för användning. Tryck på symbolerna  och  **samtidigt i ca två sekunder.** Symbolerna , ,  och  lyser starkt. Fortsätt med den **första uppmaningen till åtgärd** (som indikeras med ) i enlighet med beskrivningen i det här kapitlet.

## Byte av filter









- i** Efter att 50 liter vatten har passerat är filtret förbrukat. Din ENA begär då ett filterbyte.
- i** Efter två månader är filtret förbrukat. Ställ in tidslängden med hjälp av datumskivan på filterhållaren i vattentanken.
- i** Om filterpatronen CLARIS Blue inte är aktiverad i programmeringsläget får du inte någon uppmaning om filterbyte.








**Förutsättning:** Din ENA är klar för användning. Symbolen Filter  lyser.

-  ▶ Tryck på symbolen Filter i **ca 2 sekunder.** Symbolen Vattentank  lyser.
- ▶ Ta bort vattentanken.
- ▶ Fäll upp filterhållaren och ta ut den gamla filterpatronen.
- ▶ Sätt in den nya filterpatronen i vattentanken med ett lätt tryck.



- ▶ Stäng filterhållaren. Det hörs ett tydligt snäpp.
- i** Efter två månader är filtret förbrukat. Ställ in tidslängden med hjälp av datumskivan på filterhållaren i vattentanken.

- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den. Symbolen Kaffesumpbehållare  lyser.
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem. Symbolen Filter  lyser.
-  ▶ Tryck på symbolen Filter för att starta filtersköljningen. Symbolerna , ,  och  blinkar. Filtret sköljs. Vattnet rinner direkt ned på droppbrickan. Filtersköljningen avslutas automatiskt. Symbolen Kaffesumpbehållare  lyser.
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem. Apparaten värms upp. Din ENA är klar för användning igen.

**Byte av filter utan uppmaning:** Om filtret är aktiverat och apparaten är klar för användning kan du när som helst starta processen "Byte av filter" manuellt. Tryck på symbolerna  och  **samtidigt i ca två sekunder.** Symbolerna , ,  och  lyser starkt. Fortsätt med den **första uppmaningen till åtgärd** (som indikeras med ) i enlighet med beskrivningen i det här kapitlet.

## Avkalkning av vattentanken

Kalkavlagringar kan uppstå i vattentanken. Avkalka vattentanken då och då för att säkerställa att apparaten fungerar felfritt.

- ▶ Ta bort vattentanken.
- ▶ Ta bort filterpatronen CLARIS Blue om du använder en sådan.
- ▶ Avkalka tanken med ett vanligt, mildt avkalkningsmedel enligt tillverkarens anvisningar.
- ▶ Skölj vattentanken ordentligt.
- ▶ Sätt in filterpatronen CLARIS Blue igen om du använder en sådan.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

## Rengöring av bönbehållaren

Kaffeböner kan vara täckta av ett tunt lager olja som blir kvar på bönbehållarens väggar. Dessa rester kan påverka kaffekvaliteten negativt. Rengör därför bönbehållaren med jämna mellanrum.

- 🔌 ▶ Tryck på knappen Till/Från för att stänga av apparaten.
  - ▶ Dra ut nätsladden.
  - ▶ Ta bort locket till bönbehållaren.
  - ▶ Sug upp kaffebönorna med en dammsugare.
  - ▶ Rengör bönbehållaren med en torr, mjuk trasa.
  - ▶ Fyll på färska kaffeböner i bönbehållaren och stäng locket till bönbehållaren igen.



## 6 Meddelanden i symboldisplayen

Meddelande (Indikeringar i symboldisplayen)	Orsak/konsekvens	Åtgärd
Symbolen Vattentank  lyser.	Vattentanken är tom eller sitter snett. Ingen tillredning möjlig.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Fyll på vattentanken (se Kapitel 1 "Förberedelse och idrifttagning – Påfyllning av vattentanken").</li> <li>► Sätt i vattentanken.</li> </ul>
Symbolen Kaffesumpbehållare  lyser.	Kaffesumpbehållaren är full. Det går inte att tillreda några kaffespecialiteter.	► Töm kaffesumpbehållaren och droppbrickan (se Kapitel 3 "Daglig drift – Daglig skötsel").
Symbolen Kaffesumpbehållare  blinkar.	Droppbrickan sitter snett eller finns inte alls på plats. Ingen tillredning möjlig.	► Sätt in droppbrickan.
Symbolerna  ,  ,  ,  och  blinkar.	Det arombevarande locket för bönbehållaren sitter snett eller finns inte alls på plats.	► Sätt i det arombevarande locket korrekt.
Symbolerna  ,  ,  samt  eller  lyser starkt.	Apparaten är i programmeringsläge.	► Tryck på någon av symbolerna  eller  för att gå ur programmeringsläget. Din ENA är klar för användning igen.
Din ENA är klar för användning och symbolen Rengöring  lyser.	Din ENA måste rengöras.	► Genomför en rengöring (se Kapitel 5 "Skötsel – Rengöring av apparaten").
Din ENA är klar för användning och symbolen Avkalkning  lyser.	Din ENA måste avkalkas.	► Genomför en avkalkning (se Kapitel 5 "Skötsel – Avkalkning av apparaten").
Din ENA är klar för användning och symbolen Filter  lyser.	Efter att 50 liter vatten har passerat är filterpatronen CLARIS Blue förbrukad.	► Byte av filterpatron CLARIS Blue (se Kapitel 5 "Skötsel – Byte av filter").
Tillredning av malet kaffe: När det malda kaffet har fyllts på blinkar symbolerna  ,  ,  och  en kort stund.	För lite malet kaffe har fyllts på, ENA avbryter förloppet.	► Fyll på mer malet kaffe vid nästa tillredning (se Kapitel 2 "Tillredning – Malet kaffe").

## 7 Felavhjälpning

Problem	Orsak/konsekvens	Åtgärd
Kaffet rinner bara droppvis vid kaffetillredningen.	Kaffet eller det förmalda kaffet är alltför finmalet och sätter igen systemet.	► Ställ in malverket på en grövre malning eller använd grövre malet kaffe (se Kapitel 1 “Förberedelse och idrifttagning – Inställning av malverket”).
Symbolen  lyser fast vattentanken är full.	Flottören i vattentanken har fastnat.	► Avkalka vattentanken (se Kapitel 5 “Skötsel – Avkalkning av vattentanken”).
Symbolerna  och  blinkar växelvis.	Systemet måste fyllas med vatten.	► Fyll på vattentanken (se Kapitel 1 “Förberedelse och idrifttagning – Påfyllning av vattentanken”). ► Tryck på någon av symbolerna  eller  . Systemet fylls på med vatten.
Mycket högt ljud från malverket.	Det finns främmande föremål i malverket.	► Kontakta kundtjänsten i ditt land (se Kapitel 11 “JURA kontakt / Juridisk information”).
När din ENA har satts på blinkar symbolen Rengöringsring  i fem sekunder. Därefter stängs apparaten av.	Om apparaten utsatts för kyla under en längre tid spärras uppvärmningen av säkerhetsskäl.	► Värm upp apparaten i rumstemperatur.

**i** Kontakta kundtjänsten i ditt land om felet kvarstår (se Kapitel 11 “JURA kontakt / Juridisk information”).














## 8 Transport och miljövänlig avfallshantering

### Transport/tömning av systemet

Spara förpackningen till din ENA. Den skyddar apparaten under transport.

För att skydda ENA mot temperaturer under fryspunkten vid transport måste systemet tömmas.

**Förutsättning:** Din ENA är klar för användning.

- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
- ▶ Tryck på symbolerna  och  **samtidigt i ca två sekunder.**  
Symbolerna , ,  samt  eller  lyser starkt.
- ▶ Ta ut och töm vattentanken.  
Symbolerna ,  och  lyser.
-  ▶ Tryck på symbolen Espresso  
Det kommer att rinna ut varmt vatten tills systemet är tomt.  
Symbolen Vattentank  lyser.
-  ▶ Tryck på knappen Till/Från för att stänga av apparaten.


### Avfallshantering

Begagnade apparater måste omhändertas på ett miljövänligt sätt.



Begagnade apparater innehåller värdefulla återvinningsbara material som bör återvinnas. Omhänderta därför begagnade apparater via lämpliga uppsamlingsystem.

## 9 Tekniska data

Spänning	220–240 V ~, 50 Hz
Uteffekt	1 450 W
Konformitetsmärkning	
Energiförbrukning Energisparläge “av” (normal användning)	ca 4,0 Wh
Pumptryck	statiskt max. 15 bar
Vattentankens kapacitet (utan filter)	1,1 l
Bönbehållarens kapacitet	125 g
Kaffesumpbehållarens kapacitet	ca 9 portioner
Sladdlängd	ca 1,1 m
Vikt	ca 8,9 kg
Mått (B x H x D)	23 × 32,3 × 44,5 cm

## 10 Index

### A

- Adresser 24
- Användning för avsett ändamål 6
- Apparat
  - Avkalkning 14
  - Avstängning 11
  - Igångsättning 11
  - Rengöring 13
  - Uppställning 7
- Arombevarande lock
  - Bönbehållare med arombevarande lock 4
- Avfallshantering 19
- Avkalkning
  - Apparat 14
  - Vattentank 15
- Avstängning 11

### B

- Bönbehållare
  - Bönbehållare med arombevarande lock 4
  - Påfyllning 7
  - Rengöring 16

### D

- Display
  - Symboldisplay 5
- Display, meddelanden 17
- Droppbricka 4

### E

- Elanslutning
  - Tekniska data 19
- Energisparläge 10
- Espresso 10

### F

- Fel
  - Felavhjälpning 18
- Felavhjälpning 18
- Filter
  - Byte 15
  - Isättning och aktivering 12
- Filterpatron CLARIS Blue
  - Byte 15
  - Isättning och aktivering 12
- Första idrifttagningen 7
  - Med aktivering av filterpatronen 7
  - Utan aktivering av filterpatronen 8

### H

- Höjdställbart kaffeutlopp 4
- Hotline 24

### I

- Idrifttagning, första 7
  - Med aktivering av filterpatronen 7
  - Utan aktivering av filterpatronen 8
- Igångsättning 11
- Inställningar
  - Permanent inställningar i programmeringsläget 12
  - Internet 7

### J

- JURA
  - Internet 7
  - Kontakt 24
  - Webbplats 7

### K

- Kaffe 10
- Kaffesumpbehållare 4
- Kaffeutlopp
  - Höjdställbart kaffeutlopp 4
- Knapp
  - Knapp Till/Från 4
- Kontakt 24
- Kopplattform 4
- Kundtjänst 24

### M

- Malet kaffe 10
  - Pulverschakt för malet kaffe 5
- Malningsgrad
  - Inställning av malverket 8
  - Vridreglage för inställning av malningsgraden 5
- Meddelanden i displayen 17

### N

- Nätsladd 4

### P

- Påfyllning
  - Bönbehållare 7
  - Vattentank 9
- Permanent inställningar i programmeringsläget 12

Permanent anpassning av vattenmängden till koppstorleken 10  
 Problem  
   Felavhjälpning 18  
 Programmeringsläge 12  
   Inställning av vattenhårdhet 12  
 Pulverkaffe  
   Malet kaffe 10  
 Pulverschakt  
   Pulverschakt för malet kaffe 5

**R**

Rengöring  
   Apparat 13  
   Bönbehållare 16  
 Ristretto 10

**S**

Säkerhet 6  
 Säkerhetsföreskrifter 6  
 Skötsel 13  
   Daglig skötsel 11  
 Symbol  
   Avkalkning 5  
   Espresso 5  
   Filter 5  
   Kaffe 5  
   Kaffestyrka 5  
   Kaffesumpbehållare 5  
   Malet kaffe 5  
   Rengöring 5  
   Ristretto 5  
   Vattentank 5  
 Symbolbeskrivning 3  
 Symboldisplay 5  
   Meddelanden 17

**T**

Tekniska data 19  
 Telefon 24  
 Tillredning 10  
   Espresso 10  
   Kaffe 10  
   Malet kaffe 10  
   Ristretto 10  
 Tömning av systemet 19  
 Transport 19

**U**

Uppställning  
   Ställa upp apparaten 7

**V**

Vattenhårdhet  
   Inställning av vattenhårdhet 12  
   Mätning av vattenhårheten 9  
 Vattentank 4  
   Avkalkning 15  
   Påfyllning 9  
 Ventilationsöppningar 4

**W**

Webbplats 7





11 JURA kontakt / Juridisk information

## 11 JURA kontakt / Juridisk information

JURA Elektroapparate AG  
Kaffeeweltstraße 10  
CH-4626 Niederbuchsiten  
Tel. +41 (0)62 38 98 233

@ Ytterligare kontaktuppgifter för ditt land  
hittar du på [www.jura.com](http://www.jura.com).

### Direktiv

Apparaten uppfyller kraven enligt följande direktiv:

- 2006/95/EG – Lågspänningsdirektivet
- 2004/108/EG – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EG – Energidirektivet

### Tekniska ändringar

Med förbehåll för tekniska ändringar. De bilder som används i denna bruksanvisning är stiliserade och visar inte apparatens originalfärger. Din ENA kan skilja sig från denna modell i vissa detaljer.

### Feedback

Din åsikt är viktig för oss! Använd kontaktlänken på [www.jura.com](http://www.jura.com).

### Copyright

Denna bruksanvisning innehåller information som är skyddad av upphovsrätten. Kopiering eller översättning till ett annat språk är inte tillåtet utan föregående skriftligt tillstånd från JURA Elektroapparate AG.