

# GIGA X8c

## Descalcificar la máquina

Duración estimada 45 min

Material necesario:  
Pastillas de descalcificación  
Bote de 36 uds (Art. 70751)



Esta guía rápida no sustituye al «Modo de empleo GIGA X8c». Lea y respete en todo caso primero las indicaciones de seguridad y advertencias preventivas con el fin de evitar peligros.

### «Indicación en el visualizador»




Voraussetzung: «Descalcificar la máquina»






«Descalcificación»



«Vaciar la bandeja recoge-gotas»

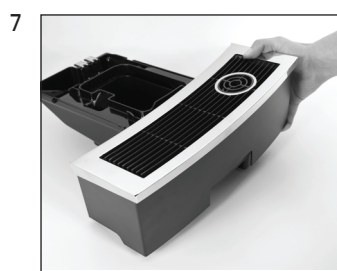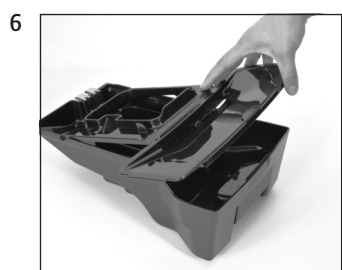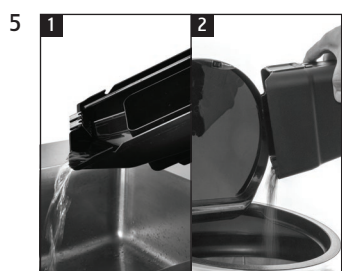


«Producto descalcificador en el tanque»

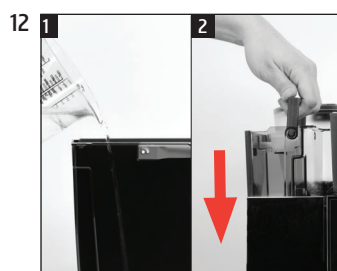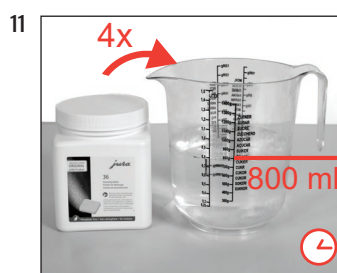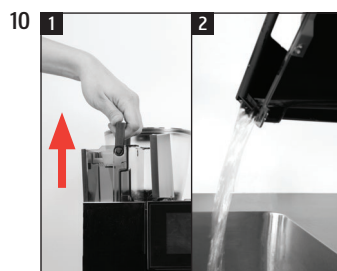


«Pulse el Rotary Switch»




«La máquina se descalcifica»  
«Vaciar la bandeja recoge-gotas»

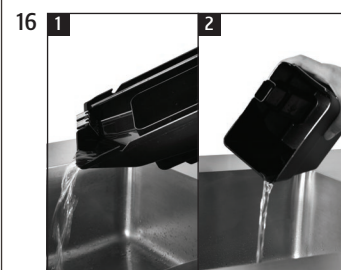

«Llenar el depósito de agua»

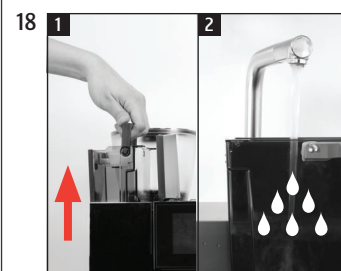


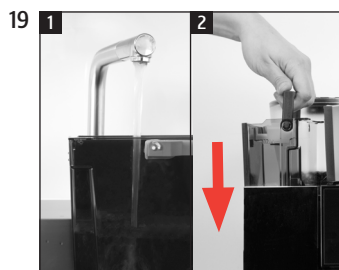

«Pulse el Rotary Switch»



«La máquina se descalcifica»  
«Vaciar la bandeja recogegotas»

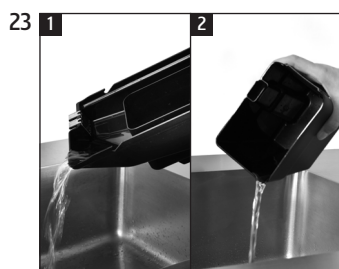

«Descalcificación» / «La descalcificación se ha efectuado correctamente.»